ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

UIP 20

RILEVATORE INFRAROSSO PASSIVO & MICROONDA con ANTIACCECAMENTO e IMMUNITA' **ANIMALE**



Fig. 1 - Lente Grandangolare


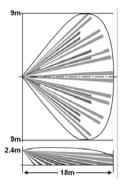


Fig 2 - Lente Tenda Lungo Raggio-OPZIONALE

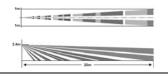

Se delle mensole entro 4.5m dal rilevatore hanno un'altezza tale da raggiungere, a meno di 0.5~1m, l'altezza di montaggio del rilevatore e dei roditori possono accedervi, l'immunità animale del sensore sarà ridotta. Scegliere pertanto con attenzione la posizione di montaggio dei rilevatori per evitare queste situazioni. In presenza di gatti, tutte le mensole nella zona di rilevazione ridurranno l'immunità animale del sensore.

INSTALLAZIONE

Il rilevatore può essere montato a muro o ad angolo. Se richiesto un particolare montaggio a muro o a soffitto, usare il supporto opzionale.

- 1. Per rimuovere il coperchio frontale, svitare la vite e delicatamente sollevare coperchio.
- Per rimuovere la scheda elettronica, svitare attentamente la vite situata sulla scheda

Terminali 5 & 6 - Marcati " R-PIR "

Uscita relay PIR. Collegare ad una zona normalmente chiusa della centrale di controllo.

Terminale 7 - Marcato "EOL"

Opzione fine linea.

Terminali 8 & 9 - Marcati " R-A.M."

Uscita relay Antiaccecamento. Collegare ad una zona normalmente chiusa della centrale di controllo.

SEZIONE DEI CAVI RICHIESTA

Usare #22 AWG (0.5 mm) o cavi con maggior diametro. La seguente tabella mostra corrispondenza tra la sezione dei conduttori e la loro lunghezza dal rilevatore alla centralina.

Lunghezza filo 800 m 200 300 400 Diametro filo .75 mm .5 1.0 1.5 Lunghezza filo ft. 800 2000 1200 3400 Misura filo 22 20 18 16

CARATTERISTICHE

Il sensore analizza le condizioni ambientali attraverso l'intero spettro frequenza/velocità di movimento, permettendo la focalizzazione sugli intrusi ed eliminando i fattori ambientali che provocano falsi allarmi.L'analisi spettrale è implementata nell'elettronica VLSI del rilevatore assicurando un'alta affidabilità da inconvenienti. funzionamento libero funzione Antiaccecamento garantisce la protezione del rilevatore dall'avvicinamento non specie e da qualsiasi mascheramento a partire da una distanza di 80cm fino a toccare il dispositivo. Dato che il QUIP 2000 è una tecnologia combinata (PIR & MW) l'attivazione del relay di allarme avviene solo quando i segnali di entrambi i sensori (PIR & MW) sono presenti allo stesso tempo. L'effettiva portata di rilevazione corrisponde alla zona dove i . due diagrammi (PIR & MW) risultano sovrapposti. La regolazione del potenziometro MW cambia l'intensità del segnale MW cosicché il diagramma effettivo sarà rapportato alla scala.

EVITARE LE SEGUENTI POSIZIONI

- Di fronte ai raggi solari diretti
- Di fronte a zone soggette a variazioni rapide di temperatura
- Di fronte a condotte con forte flusso

La massima prestazione del QUIP 2000 si ottiene in ambiente stabile ed in quiete.

POSIZIONE DI MONTAGGIO

Scegliere la posizione migliore per intercettare un intruso. Vedere diagramma di rilevazione – fig. 1 e fig. 2. La sensibilità di rivelazione del sensore piroelettrico a quadruplo elemento è massima quando i suoi raggi vengono attraversati mentre diminuisce di poco se il movimento è nella sua direzione

Punzonare i fori necessari per il montaggio e per il passaggio del cavo.

Le rientranze circolari e rettangolari alla base inferiore sono i fori punzonabili per l'entrata del cavo. Si possono anche usare i fori di montaggio che non sono in uso per il collegamento dei fili all'interno del sensore.

- Montare la base del sensore al muro, angolo o soffitto. (Per l'opzione con lo snodo vedere
- Rimontare la scheda elettronica ed effettuare i collegamenti alla morsettiera.
- Rimettere il coperchio e avvitare la vite

IMMUNITA' ANIMALE

L'immunità animale è più efficace in presenza dei seguenti animali:

Roditori: altezza da 5 a 12cm

Gatti: altezza da 5 a 35 cm

Cani di piccola taglia: altezza da 10 a 45cm Quando un animale salta su un mobile, il QUIP

2000 può rilevarlo; è pertanto necessario regolare il dispositivo in modo da evitare tali condizioni. L'altezza di installazione ottimale per la migliore

immunità animale è tra 2.1 e 2.4m. (Per cani di media taglia installare il sensore a circa 2.4m). Non inclinare il rivelatore verso il basso. Per la migliore immunità animale, limitare il campo di

Non è necessario impostare lo switch 3 su "ON" per la funzione di immunità animale.

Impostare la posizione "ON" soltanto per ambienti disturbati

MORSETTIERA

azione a 10~12m.



Terminale 1 - Marcato " - " (GND)

Collegare al negativo dell'alimentazione o alla massa della centrale di controllo.


Terminale 2 - Marcato " + " (+12V)

Collegare al positivo dell'alimentazione 8.2 -16Vdc (di solito fornita dalla centrale di controllo)

Terminali 3 & 4 - Marcati " TAMP '

Se è richiesta la funzione di antimanomissione collegare questi terminali alla zona 24H normalmente chiusa della centrale di controllo. Se il coperchio frontale viene aperto il contatto si apre

Fig. 3 Bracket Corner moun Mounting nockout x 4 knockout x 4

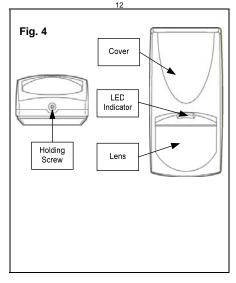

 Piroelettrico a quadruplo elemento e lenti rigide per una rilevazione altamente performante e

Originale forma di protezione da intrusi a

QUIP 2000 interrompe il segnale di allarme di

antiaccecamento solo dopo aver ricevuto il

generando allarme.

della

segnale dal PIR,ma non prima di 30 sec. • Elettronica VLSI con analisi spettrale della

velocità di movimento.

 Compensazione temperatura

bidirezionale.


• Regolazione sensibilità della microonda.

Antenna di tipo stripline

libera da falsi allarmi.

distanze ravvicinate.

- Altezza di installazione da 1.8m a 2.4m senza necessità di calibrazione.
- Facile installazione con o senza supporto.
- Immunità ambientale.
- Il QUIP 2000 fornisce immunità animale fino a 25Kg e di altezza inferiore a 1m.

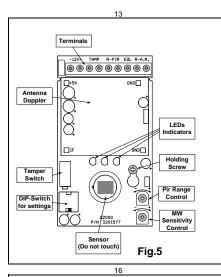

PROCEDURE DI TEST

Attendere un minuto da quando si applica l'alimentazione a 12 V. Effettuare il test nell'area di copertura senza altre persone vicino.

Test di passaggio

- Rimuovere il coperchio frontale. Impostare lo switch 1 in posizione "ON".
- Rimontare il coperchio.
- 3. Attraversare lentamente la zona di rilevazione.
- 4. Osservare se il movimento è stato rilevato guardando l'accensione del LED.
- Attendere 5 sec. tra ogni prova per permettere al sensore di stabilizzarsi.
- 6. Dopo che il test di passaggio è stato completato, si può impostare lo switch 1 in posizione "OFF"

NOTA: Il test di passaggio deve essere condotto almeno una volta l'anno a conferma del buon funzionamento e della copertura del rilevatore.

I led sono disabilitati (tranne per la modalità

IMPOSTAZIONE DEL SENSORE Lo switch 1 è usato per abilitare/disabilitare il led

Posizione ON - LED ABILITATO

antiaccecamento).

Il led rosso si attiverà quando il sensore è in allarme Posizione OFF - LED DISABILITATO

Nota: quando un oggetto è troppo vicino al sensore (in base alla posizione dello Switch 2), tutti e 3 i LED lampeggeranno insieme finchè il QUIP 2000 non esce dalla condizione di Antiaccecamento indipendentemente posizione dello Switch 1.

Nota: lo stato dello switch "LED" non ha effetto sul funzionamento del relay.Quando un intruso è intercettato il LED si attiva e il relay di allarme commuterà per 2 sec.

18

INDICATORI LED:

LED GIALLO - Rilevazione MW LED VERDE - Rilevazione PIR LED ROSSO - Allarme

Lo switch 2 è usato per impostare la funzione antiaccecamento.

Posizione ON protezione mascheramento del sensore a partire da 0.4m. OFF - protezione mascheramento del sensore a partire da 0.8m.

Lo switch 3 è usato per impostare la funzione contaimpulsi per controllare la sensibilità del PIR in funzione delle condizioni ambientali.

Posizione - OFF - Alta sensibilità Per condizioni ambientali stabili. Posizione - ON - Bassa sensibilità Per ambienti disturbati.

Nota: Nel caso si usino lenti tenda a lungo raggio impostare lo switch 3 su OFF.

Lo switch 4 è usato per impostare la funzione immunità animale – fino a 15Kg o 25Kg, in base al peso dell'animale.

Posizione - ON – Immunità animale fino a 15kg. Posizione - OFF - Immunità animale fino a 25kg.


REGOLAZIONE PORTATA

Usare il potenziometro marcato "PIR" per regolare la sensibilità di rilevazione tra il 15% e il 100%, secondo il test di passaggio effettuato nell'area da proteggere.

L'impostazione di fabbrica è 57%.


Usare il potenziometro marcato "MW" per regolare la sensibilità di rilevazione tra il 40% e il

100% (l'impostazione di fabbrica è 65%). Ruotare il potenziometro "MW" in senso orario per aumentare la sensibilità, in senso antiorario per diminuirla.

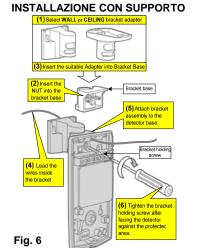

(2) To fit L/R mask remove the cover from the front until "CLICK" is heard

LENTE TENDA LUNGO RAGGIO

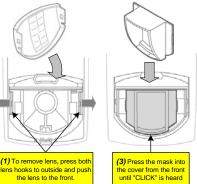

(4) To fit lens press it into

FILTRO CONTRO LA LUCE VISIBILE (1) Remove lens, by pressing (2) Bend the FILTER both lens hooks to outside an pushing the lens to the front. d place in the cer of lens housing Fig. 7 (3) Insert the FILTER into the cover from the front until "CLICK" is heard housing corners

SPECIFICHE TECNICHE

PIR a quadruplo elemento & Metodo di rilevazione Microonde ad impulsi

Doppler 8.2 - 16 Vdc Attivo : 25.5 Corrente assorbita 25.5 mA Riposo: 16.5 mA

Compensazione della Temperatura

Tempo di allarme

N.C 28Vdc 0.1 A con resistenza di protezione da 10 Ohm in serie N.C 28Vdc 0.1A con resistenza di LIscita di allarme Interruttore Tamper protezione da10 Ohm in serie

aperto

quando il coperchio è rimosso. Tempo di Warm Up Indicatori LED

LED giallo lampeggiante durante warm up e autotest
LED rosso: Attivo durante allarme
LED verde: Canale PIR
LED giallo: Canale MW

Dimensioni 115mmx61mmx37.5mm

120gr

GARANZIA

La CROW garantisce questo prodotto contro difetti di materiale e di manodopera per un normale uso e manutenzione per un periodo di due anni dall'ultimo giorno della settimana e dell'anno impressi sul circuito stampato all'interno di questo prodotto. L'impegno della CROW è limitato alla riparazione o alla sostituzione di questo prodotto, senza oneri di trasporto, se è provato che il difetto di materiali o manodopera sia insorto durante un normale uso e manutenzione. La Crow non avrà nessun obbligo nell'ambito di questa garanzia limitata, se il prodotto risulta alterato, riparato impropriamente o dato in manutenzione a personale non della Crow. Non ci sono altre garanzia, esplicite o implicite, di commerciabilità o convenienza per particolari applicazioni da litro, che estendono le condizioni qui descritte. In nessun caso la Crow sarà responsabile di nessuno per qualsiasi danno accidentale o conseguente la rottura del prodotto; nessun'altra garanzia, esplicita o implicita, o su qualunque altra base di responsabilità, anche se la perdita o il danno è causato dalla negligenza o manchevolezza della Crow. La Crow non rappresenta che questo prodotto e non può assicurare che il prodotto stesso eviterà lesioni a persone, perdita di proprietà o danni da rapine, furti, incendi o quant'altro; oppure che questo prodotto fornirà in ogni caso l'adeguata protezione o avvertimento. L'acquirente sappia che un prodotto adeguatamente installato e mantenuto, può solo ridurre il rischio di rapine, furti, od altri eventi che possono verificarsi senza sistema di allarme, ma non è un'assicurazione o una garanzia che tali eventi non accadano o che non ci saranno lesioni personali, perdite di proprietà o danni creponsabilità per un assiculazione un la galantiza une dan evalta por la come non ci saranno lesioni personali, perdite di proprietà o danni come risultato. Di conseguenza, la Crow non avrà nessuna responsabilità per qualsiasi lesione personale, danno a proprietà o qualunque altra perdita basata sulla rivendicazione che questo prodotto ha fallito nel dare l'avvertimento. Comunque se la Crow venisse ritenuta cane i avvenimiento. Collimique se la criow verinsse intellutal responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsiasi perdita o danno insorto sotto questa garanzia limitata, malgrado la causa o l'origine, la responsabilità massima della Crow non andrà in ogni caso oltre il prezzo d'acquisto di questo prodotto, il quale sarà il completo ed esclusivo risarcimento esigibile dalla Crow.

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

57 Hamelacha St., Holon 58855 Tel: 972-3-5569937 /8 /9

Tel: 972-3-5569937 /8 /9 Fax: 972-3-5592981
E-mail: support@crow.co.
2160 North Central Road, Fort Lee, N.J. 07024
Tel: 1-800-GET CROW or (201) 944 0005
Fax: (201) 944 1199
E-mail: support@crowelec USA:

E-mail: support@crowelec.com 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 Tel: 61-3-9596 7222 Fax: 61-3-9596 0888 AUSTRALIA:

E-mail: crow@crowaust.com.au VIDICON SP. ZO. O. POLAND:

15 Povazkowska St. 01 – 797 Warsaw Poland Tel: 48 22 562 3000 Fax: 48 22 562 3030

E-mail: vidicon@vidicon.p CROW LATIN AMERICA 5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, LATIN AMERICA:

FL 33014 – USA
Tel: +1-305-823-8700
Fax: +1-305-823-8711

c-mail: sales@crowlat DEATRONIC ITAI Y

DEATRONIC VIA Giulianello 4/14 00178 ROMA, ITALY Tel: +39-0676-12912 Fax: +39-0676-12601 E-mail: info@deatroni